

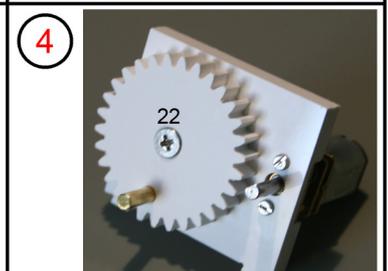
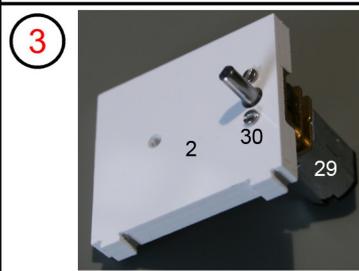
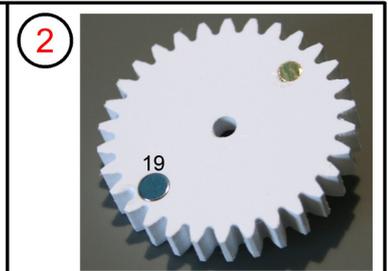


Zum Kleben der Teile Sekundenkleber verwenden.
Anschluss der Motoren und Sensoren an die Steuerung
entsprechend des jeweiligen Anschlussplanes.

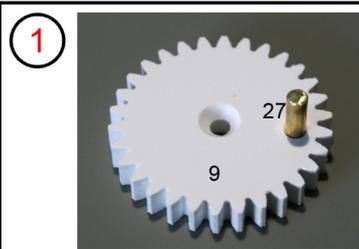

Zahnrad muss sich leicht drehen

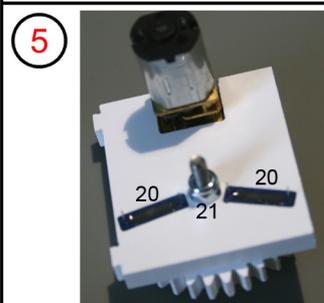


Nicht Kleben!!!!



Nicht Kleben!!!!



Nicht Kleben!!!!

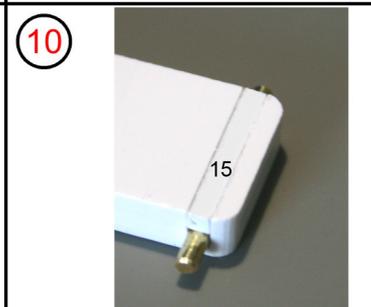

Nicht Kleben!!!!



Nicht Kleben!!!!



Nicht Kleben!!!!



Nur diese Seite Kleben



Nicht Kleben!!!!



Nicht Kleben!!!!

<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>
<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p> <p>Entsprechend Ausschnitt im Podium ausrichten.</p>	<p>24</p>
<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p> <p>NICHT KLEBEN!!!!</p>	<p>28</p> <p>NICHT KLEBEN!!!!</p>
<p>29</p> <p>NICHT KLEBEN!!!!</p>	<p>30</p>	<p>31</p>	<p>32</p>
<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>