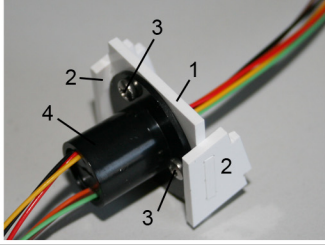
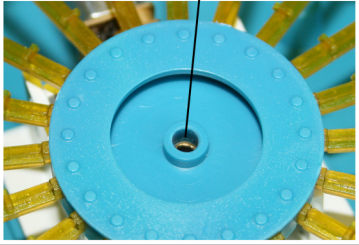
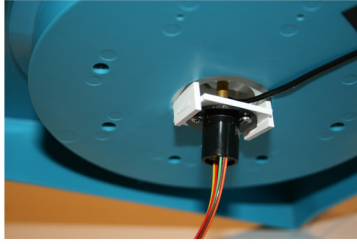
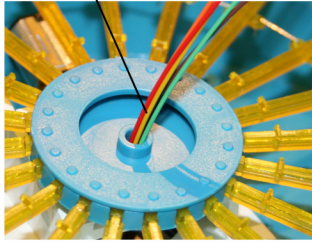
 <p>Zum Verkleben der Teile Sekundenkleber verwenden</p>	<p>1</p> 	<p>2 Auf 3,5mm aufbohren</p> 	
<p>5</p>	<p>6</p>	<p>3</p> 	<p>4 Die Kabel auf dem Teller fixieren</p> 
<p>9</p>	<p>10</p>	<p>7</p>	<p>8</p>
<p>13</p>	<p>14</p>	<p>11</p>	<p>12</p>
<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>